N AWT 4089

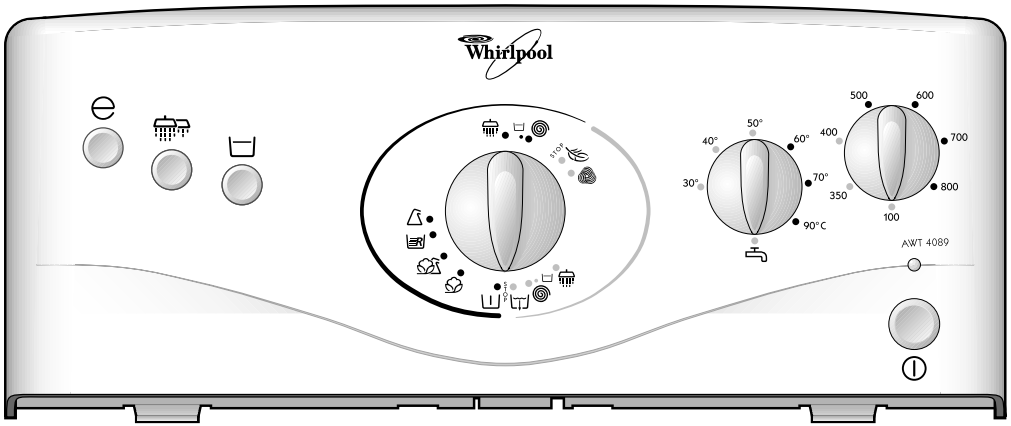

“Kald”

“På/Av”

Oppgitt programvarighet gjelder ved vasking på maks. temperatur uten tilleggsfunksjoner.

❇ : funksjon / Ja: nødvendig dosering

1) Bruk ikke flytende vaskemidler.

2) For en mer skånsom behandling av tøyet er sentrifugehastigheten begrenset til 500 opm i dette programmet.

3) For en mer skånsom behandling av tøyet er sentrifugehastigheten begrenset til 400 opm i dette programmet.

Program		Type vask / Anmerkninger	Maks. tøy-mengde	Vaskemidler og tilleggsmidler				Tilleggsfunksjoner			Tempera-turvelger	Maks. sentri-fugehasti-ghet	Program-mets varighet ca.
				Forvask	Hoved-vask	Tøymy-kner	Bleke-middel	Øko-vask	Intensiv skylling	Stopp i siste skyll			
			kg	I	II		Cl				°C	opm	min
	Bomull med forvask	Svært skittent sengetøy, duker, undertøy, skjorter, osv. av slitesterkt bomull som tåler høy temperatur. *Maksimal tøymengde hvis tøyet er meget skittent er 3,5 kg.*	5,0	Ja 1)	Ja	❇	❇	❇	❇	❇	fra til 90	800	130
	Bomull	Middels skittent sengetøy, duker, undertøy, håndklær, osv. av slitesterkt bomull som tåler høy temperatur.	5,0	— 1)	Ja	❇	❇	❇	❇	❇	fra til 90	800	115
	Farget	Middels skitne bluser, skjorter osv. av polyester (Diolen, Trevira); polyamid (Perlon, Nylon), eller bomullsblandinger.	2,0	— 1)	Ja	❇	—	—	❇	❇	fra til 60	800	100
	Hurtig	Lett skitne bluser, skjorter, bomullsbluser, mørke frottéplagg, jeans osv.	5,0	— 1)	Ja	❇	—	—	❇	❇	fra til 40	800	85
	Syntetisk	Lite skitne bluser, skjorter osv. av polyester (Diolen, Trevira), polyamid (Perlon, Nylon) eller blandede bomullsstoffer.	2.0	— 1)	Ja	❇	—	—	❇	❇	fra til 40	500 2)	70
	Skylling + Sentrifugering	I dette programmet kan du tilføre stivelse eller tøymykner. Det etterfølges av en intensiv sentrifugering.	5,0	— 1)	—	❇	—	—	—	❇		800	20
	Sentrifugering	Program for intensiv sentrifugering.	5,0	— 1)	—	—	—	—	—	—	—	800	15
	Finvask	Ømfintlige stoffer og gardiner (kjoler, skjørt, skjorter, bluser, osv.).	1,5	— 1)	Ja	❇	—	—	—	❇	fra til 40	400 3)	55
	Ull	Maskinvaskbar ull merket med “Pure new wool” (ren ny ull). *Hvis du velger funksjonen “Stopp i siste skyll”, må ikke vasken bli liggende for lenge i maskinen.*	1,0	— 1)	Ja	❇	—	—	—	—	fra til 40	400 3)	45
	Skylling + Sentrifugering	*I dette programmet kan du tilføre stivelse eller tøymykner.* *Det etterfølges av en lett sentrifugering.*	1,5	— 1)	—	❇	—	—	—	❇		400 3)	15
	Sentrifugering	*Program for skånsom sentrifugering.*	1,5	— 1)	—	—	—	—	—	—	—	400 3)	10
	Tømming	*Kun tømming, uten sentrifugering.* *Alternativ måte å avslutte et program på etter “Stopp i siste skyll”.*	—	— 1)	—	—	—	—	—	—	—	—	5

NB! Denne maskinen kontrolleres av sensorer. Unngå overdosering av vaskemiddel.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

5019 312 10029

ENERGI- OG VANNFORBRUK					
Program	**Temperatur (°C)**	**Tøymengde (kg)**	**Vann (l)**	**Strøm (kWt)**	**Programtid (min)**
Bomull	90	5,0	72	1,80	115
Bomull	60	5,0	72	1,15	115
Farget	60	2,0	66	0,80	100
Farget	40	2,0	66	0,40	100
Hurtig	40	2,5	54	0,50	85
Finvask	40	1,5	70	0,65	55
Ull	40	1,0	70	0,55	45

Forvasksyklusen øker programmets varighet med ca. 15 minutter. Forbruksdata ble målt under normale forhold i overensstemmelse med Standarden IEC 60 456. Ved bruk i husholdningen kan forbruksdata variere i forhold til verdiene i tabellen, avhengig av vannets tilførselstrykk og temperatur, samt tøymengde og typen vask. Dataene på "Energietiketten" henviser til programmet "Kulørt bomull 60°C".

* På samme måte kan resttiden på indikatoren avvike fra verdiene i tabellen, fordi bruksforholdene i husholdningen tas med i beregningen.

** For å redusere temperaturen på vannet, vil det tilføres noe kaldt vann ved slutten av hovedvasken, før vannet pumpes ut.

KLARGJØRING AV VASKESYKLUS

1. Lukk trommelklaffene og kontroller at de er låst.
2. Fyll vaskemiddel og tilleggsmidler i beholderen kun opp til **"MAX"**-merket, på følgende måte:
   - Programmer med for- og hovedvask I II
   - Programmer med bare hovedvask II
   - Tøymyknere
   - Klorblekemiddel
   - Flekkfjernere II
   - Avkalkingsmidler (ved behov) II
3. Skru **programvelgeren** med urviseren til ønsket program.
4. Vri **temperaturvelgeren** °C til ønsket temperatur.
5. Vri **sentrifugebryteren** til ønsket sentrifugehastighet.

VELG EVENTUELLE TILLEGGSFUNKSJONER

"Økovask"-knapp
- Vasketiden forlenges og vanntemperaturen reduseres.
- Med denne funksjonen kan man spare ca. 30% energi, uten at det går utover vaskeresultatet.

Knapp for "Intensiv skylling"
- Høyere vannstand for mer effektiv skylling.
- Særlig egnet på steder der vannet er svært bløtt eller ved vask av tøy til barn eller personer som lider av allergi.
- For bedre bevaring av tøyet anbefaler vi bruk av denne tilleggsfunksjonen for programmene Bomull 90° C og Kulørt 60° C.

Knapp for "Stopp i siste skyll"
- Vasken blir liggende i det siste skyllevannet uten å sentrifugeres, for å unngå at det krøller seg eller farger av.
- Denne funksjonen anbefales spesielt for programmene "Syntetisk" og "Finvask".
- Denne funksjonen passer spesielt godt hvis du vil utsette sentrifugeringen eller hvis du ikke vil sentrifugere klærne.

Merk: Programvelgeren stopper i posisjonen "".

Avslutting av funksjonen "Stopp i siste skyll".
- Trykk om igjen på knappen for "Stopp i siste skyll". Programmet vil avsluttes automatisk med sentrifugeringen i programmet som er valgt.
- Hvis du ikke vil sentrifugere klærne, slår du apparatet av ved å trykke på **"På/Av"**-knappen. Indikatorlampen vil slukke. Vri programbryteren til tømmeposisjon og slå maskinen på.

START AV PROGRAMMET

Åpne vannkranen og trykk på **"På/Av"**-knappen. Indikatorlampen vil tennes.

DØRLÅS

Når programmet er satt igang kan ikke døren åpnes.
Døren låses automatisk i alle programmene.
Dersom programmet avbrytes eller det oppstår et strømbrudd, vil døren automatisk frigjøres etter ca. 1 minutt.

PROGRAMSLUTT

- Programvelgeren befinner seg på "STOPP" og indikatorlampen lyser.

1. Trykk på **"På/Av"**-knappen. Indikatorlampen vil slukke.
2. Slå tilleggsfunksjonene av ved å trykke på de tilhørende knappene.
3. Steng vannkranen.
4. Vent til døren kan åpnes (ca. 1 minutt).
5. Åpne døren og trommelklaffene. Ta tøyet ut av maskinen.

VALG AV NYTT PROGRAM, SENTRIFUGEHASTIGHET OG TILLEGGSFUNKSJONER ETTER PROGRAMSTART

1. Slå av maskinen ved å trykke på **"På/Av"**-knappen.
   Indikatorlampen slukker.
2. Velg et nytt program, temperatur, sentrifugehastighet og tilleggsfunksjoner.
3. Slå på maskinen ved å trykke på **"På/Av"**-knappen.
   Indikatorlampen vil lyse.

STANSE OG SETTE IGANG IGJEN ET PROGRAM FØR PROGRAMSLUTT

1. Slå av maskinen ved å trykke på **"På/Av"**-knappen.
   Indikatorlampen slukker.
2. Sett programvelgeren på "Tømming".
3. Trykk på **"På/Av"**-knappen for å starte tømmeprogrammet.
   Du må ikke åpne døren før programvelgeren står på "STOPP" og dørlåsen er åpnet (etter ca. 1 minutt).

ANMERKNINGER OG INFORMASJON OM BRUK

- Maskinen starter ikke med en gang du slår den på: den trenger noen sekunder på å låse døren og fylles med vann. Deretter vil trommelen begynne å gå rundt.
- Sentrifugen går ikke uavbrutt med en gang: trommelen starter og stopper flere ganger, for å oppnå bedre balanse og en mer effektiv sentrifugering.
- Ved slutten av sentrifugeringssyklusen vil trommelen rotere i motsatt retning i noen minutter: dette gjør det lettere å ta ut vasken.
- Overdoser ikke med vaskemiddel: overdreven skumutvikling kan hindre sentrifugering.
- Maskinens system for registrering og gjenoppretting av ubalanse vil automatisk redusere sentrifugehastigheten eller avbryte sentrifugeringen dersom det oppstår ubalanse i trommelen – se "feilsøkingsliste".
- Maskinen din har en ny elektronisk kontrollert motor: bli ikke forbauset over lyden.
- Hvis du ønsker å velge et nytt program under vaskesyklusen, må du huske å slå av maskinen før du vrir på programvelgeren.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.